



## Контроллер 5в1

Одноцветный / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT (2.4ГГц)

Модель: VERSA RF UNI 5-20

### Особенности продукта

- Используется новая технология беспроводной передачи 2.4 ГГц
- Низкое энергопотребление
- Автоматическое построение сети
- Высокая помехоустойчивость
- При использовании шлюза LED MAN 2.4 ГГц поддерживается:
  - дистанционное управление
  - управление по времени
  - групповое управление
  - музыкальный режим
- Поддержка RF-пультов 2.4 ГГц
- Дальность управления: до 30 м
- Регулировка яркости и насыщенности
- Регулировка цветовой температуры 16 миллионов цветов



### Настройки режима выхода

Настройте правильный режим выхода в зависимости от типа светильника/ленты.

**Способ настройки:** Нажимайте кнопку "SET" подряд, чтобы переключать режим выхода.


**Внимание:** если в течение 3 секунд не будет никаких действий, устройство выйдет из режима настройки (настройка завершится автоматически).

Режим определяется по цвету индикатора:


|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Белый   | - одноцветный режим     |
| Жёлтый  | - двухцветный/CCT режим |
| Красный | - RGB                   |
| Зелёный | - RGBW                  |
| Синий   | - RGB+CCT               |

## Инструкция по привязке пульта


### 1. Привязка пульта (Link)

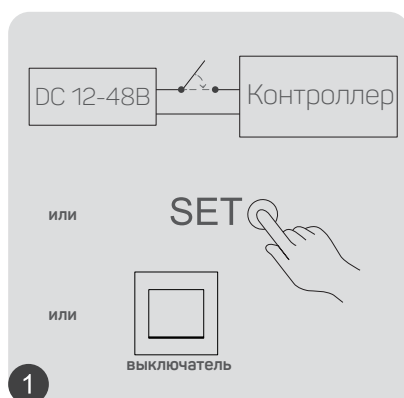

1. Отключите питание на 10 секунд, затем включите.  
**или** коротко нажмите SET  
**или** включите свет кнопкой звонкового выключателя

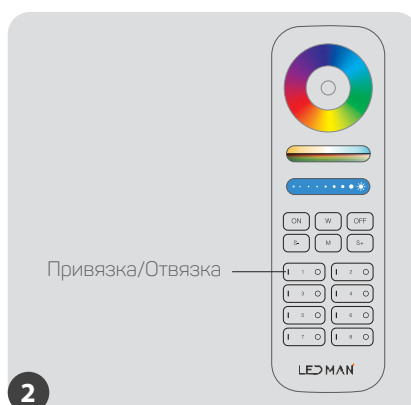

2. В течение 3 секунд после включения кратко нажмите кнопку «I» на нужной зоне пульта **3 раза**.

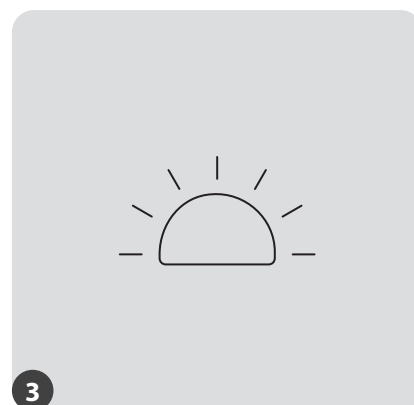


3. Светодиодная лента плавно мигнет 3 раза — привязка прошла успешно.




Если светодиодная лента не мигает 3 раза (3), привязка не удалась. Пожалуйста повторите вышеуказанные шаги снова. Уже привязанный свет повторно привязать нельзя.

## Инструкция по отвязке пульта


### 1. Привязка пульта (Link)

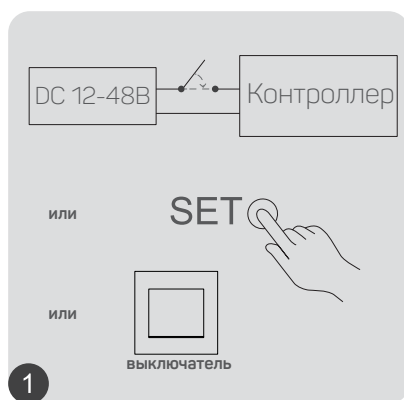

1. Отключите питание на 10 секунд, затем включите.  
**или** коротко нажмите SET  
**или** включите свет кнопкой звонкового выключателя

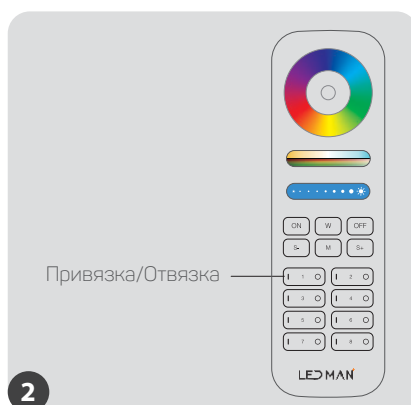

2. В течение 3 секунд после включения кратко нажмите кнопку «I» на нужной зоне пульта **5 раза**.

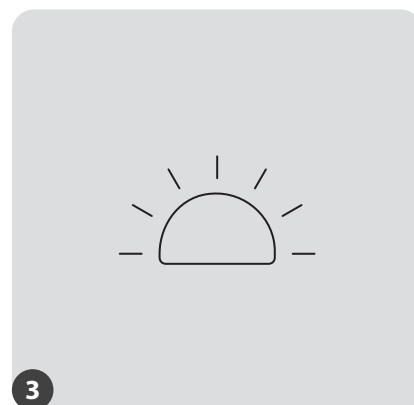

3. Светодиодная лента быстро мигнет 10 раз — отвязка прошла успешно.



Если свет не мигает быстро, значит отвязка не выполнена. Повторите все шаги, описанные выше.


## Управление звонковым выключателем

### Короткое нажатие кнопки PUSH:

- Включить / выключить свет
- Плавная регулировка яркости


### Долгое нажатие кнопки PUSH:

- Увеличение или уменьшение яркости
- Для изменения направления отпустите и нажмите снова

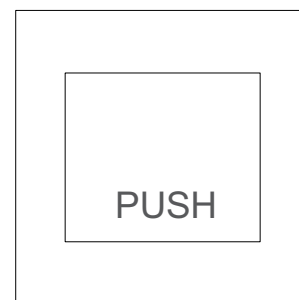

## Авто-трансляция сигнала

Каждый контроллер передает сигнал на расстояние до 30 метров следующему устройству, что делает радиус управления практически бесконечным.

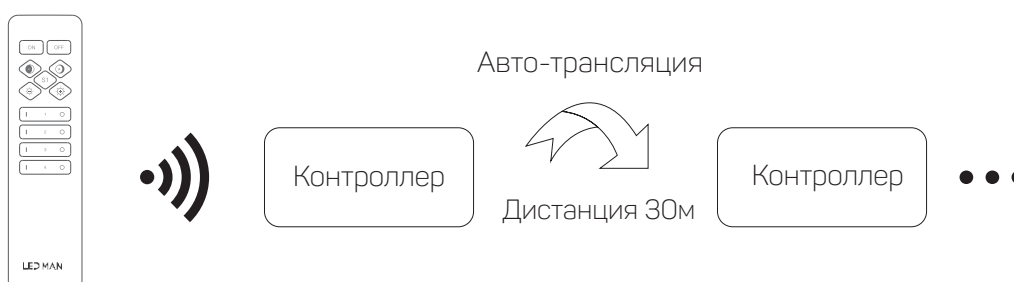

## Режим «Не беспокоить»

По умолчанию режим включен. Это означает, что если свет был выключен пультом перед отключением электричества, он останется выключенным при возобновлении питания.

### Активация

Кратко нажмите **OFF** 3 раза, затем **ON** 3 раза в течение 3 секунд. Свет мигнет 4 раза.

### Деактивация

Кратко нажмите **ON** 3 раза, затем **OFF** 3 раза. Свет медленно мигнет 4 раза (после этого при подаче питания свет всегда будет включаться автоматически)

**Примечание:** при повторном включении питания после отключения электроэнергии состояние лампы (включена или выключена) сохраняется таким же, как было до отключения питания.

**Примечание:** при повторном включении питания после отключения электроэнергии лампа по умолчанию включается.

## Настройка частоты шим (PWM)

Вы можете выбрать частоту работы устройства для исключения мерцания на видео или шума:

•**Высокая частота:**

Нажмите **OFF** 1 раз и **ON** 5 раз в течение 3 секунд (мигнет быстро 2 раза).

•**Низкая частота:**

Нажмите **ON** 1 раз и **OFF** 5 раз в течение 3 секунд (мигнет медленно 2 раза).

## Выбор таблицы динамических режимов

**Выбор таблицы динамических режимов 1:**

Когда светильник находится в статическом режиме, быстро нажмите кнопку «S+» 5 раз, пока синий индикатор не мигнёт 3 раза медленно — статический режим активирован успешно.

**Выбор таблицы динамических режимов 2:**

Когда светильник находится в статическом режиме, быстро нажмите кнопку «S-» 5 раз, пока жёлтый индикатор не мигнёт 3 раза медленно — статический режим активирован успешно.

Таблица 1

| № | Динамический режим                         | Яркость / Насыщенность / Скорость |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Карнавал (Mardi Gras)                      | Регулируется                      |
| 2 | Автоматическая смена цветов                | Регулируется                      |
| 3 | Сэм (Sam)                                  | Регулируется                      |
| 4 | Драгоценный камень (Gemstone)              | Регулируется                      |
| 5 | Сумерки (Twilight)                         | Регулируется                      |
| 6 | Американский                               | Регулируется                      |
| 7 | Жирный вторник (Fat Tuesday)               | Регулируется                      |
| 8 | Вечеринка (Party)                          | Регулируется                      |
| 9 | Медленная смена цветов (Slow Color Splash) | Регулируется                      |

Таблица 2

| № | Динамический режим                            | Яркость / Насыщенность / Скорость |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Плавная смена семи цветов                     | Регулируется                      |
| 2 | Плавная смена белого света                    | Регулируется                      |
| 3 | Плавная смена RGB                             | Регулируется                      |
| 4 | Резкая смена семи цветов                      | Регулируется                      |
| 5 | Случайная резкая смена                        | Регулируется                      |
| 6 | Плавная смена красного цвета + мигание 3 раза | Регулируется                      |
| 7 | Плавная смена зелёного цвета + мигание 3 раза | Регулируется                      |
| 8 | Плавная смена синего цвета + мигание 3 раза   | Регулируется                      |
| 9 | Плавная смена белого света + мигание 3 раза   | Регулируется                      |

## Меры предосторожности

- Выполняйте монтаж только при отключенном питании.
- Убедитесь, что напряжение блока питания соответствует характеристикам контроллера.
- Избегайте установки вблизи крупных металлических конструкций или источников сильных электромагнитных помех, так как это снижает дальность работы пульта.
- Не разбирайте устройство без квалификации.

