

# LED MAN

## Контроллер 2в1 Одноцветный / CCT (WiFi+2.4ГГц)

Модель: VERSA WiFi UNI 2-20

### Особенности продукта

Данный продукт использует Wi-Fi + Bluetooth + 2.4G беспроводные технологии, отличается низким энергопотреблением и высокой помехоустойчивостью.

Связка Wi-Fi + Bluetooth обеспечивает более стабильное подключение: при отсутствии роутера возможно прямое управление по Bluetooth на близком расстоянии.

- Регулировка яркости
- Регулировка цветовой температуры
- Управление через смартфон
- Поддержка голосовых помощников
- Радиус пульта – до 30 м
- Пользовательские сцены
- Автопередача сигнала
- Режим «Не беспокоить»
- Совместная работа устройств
- Управление через Wi-Fi

Также поддерживается управление пультом 2.4G RF.



### Настройки режима выхода

Настройте правильный режим выхода в зависимости от типа светильника/ленты.

**Способ настройки:** Нажимайте кнопку "SET" подряд, чтобы переключать режим выхода. Внимание: если в течение 3 секунд не будет никаких действий, устройство выйдет из режима настройки (настройка завершится автоматически).

Режим определяется по цвету индикатора:


- Красный** - одноцветный режим
- Зелёный** - двухцветный/CCT режим

### Управление звонковым выключателем

Короткое нажатие кнопки **PUSH** :Включить / выключить свет


Долгое нажатие кнопки **PUSH**: Плавная (бесступенчатая) регулировка яркости.

Нажмите и держите, затем отпустите и снова удерживайте — таким повтором можно увеличивать или уменьшать яркость (переключая направление).

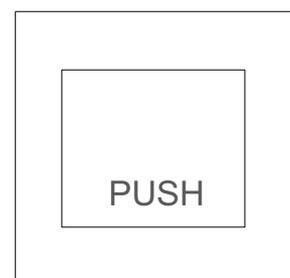

## Инструкция по привязке пульта


### 1. Привязка пульта (Link)

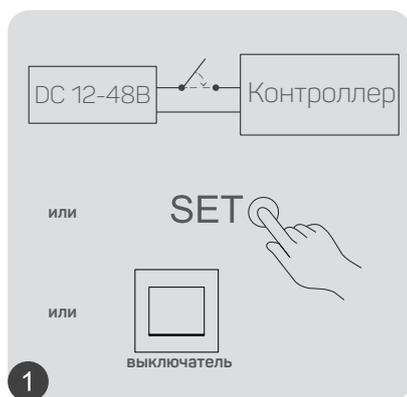

1. Отключите питание на 10 секунд, затем включите. **или** коротко нажмите SET **или** включите свет кнопкой звонкового выключателя



2. В течение 3 секунд после включения кратко нажмите кнопку «1» на нужной зоне пульта **3** раза.

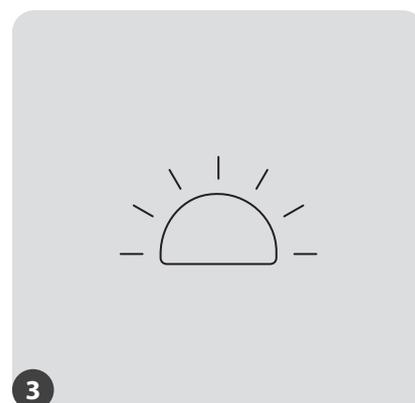


3. Светодиодная лента плавно мигнет 3 раза — привязка прошла успешно.



Если светодиодная лента не мигает 3 раза (3), привязка не удалась. Пожалуйста повторите вышеуказанные шаги снова. Уже привязанный свет повторно привязать нельзя.

## Инструкция по отвязке пульта


### 1. Отвязка пульта (Link)

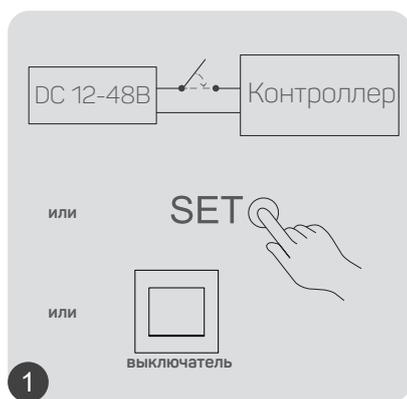

1. Отключите питание на 10 секунд, затем включите. **или** коротко нажмите SET **или** включите свет кнопкой звонкового выключателя



2. В течение 3 секунд после включения кратко нажмите кнопку «1» на нужной зоне пульта **5** раз.

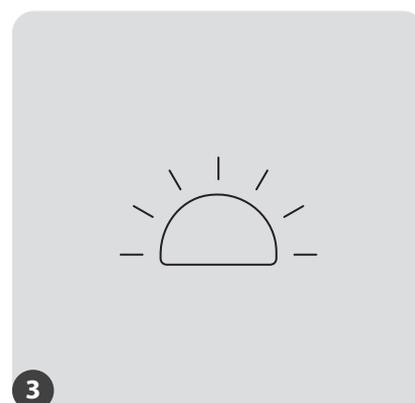


3. Светодиодная лента быстро мигнет 10 раз — отвязка прошла успешно.



Если свет не мигает быстро, значит отвязка не выполнена. Повторите все шаги, описанные выше.

## Авто-трансляция сигнала

Каждый контроллер передает сигнал на расстояние до 30 метров следующему устройству, что делает радиус управления практически бесконечным.

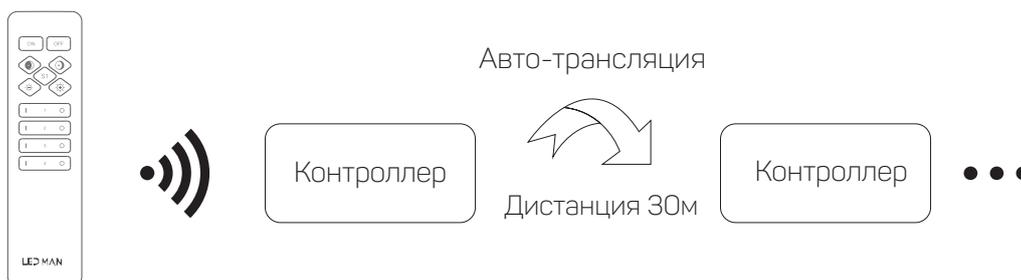

## Режим «Не беспокоить»

По умолчанию режим включен. Это означает, что если свет был выключен пультом перед отключением электричества, он останется выключенным при возобновлении питания.

### Активация

Кратко нажмите **OFF** 3 раза, затем **ON** 3 раза в течение 3 секунд. Свет мигнет 4 раза.

### Деактивация

Кратко нажмите **ON** 3 раза, затем **OFF** 3 раза. Свет медленно мигнет 4 раза (после этого при подаче питания свет всегда будет включаться автоматически)

**Примечание:** при повторном включении питания после отключения электроэнергии состояние лампы (включена или выключена) сохраняется таким же, как было до отключения питания.

**Примечание:** при повторном включении питания после отключения электроэнергии лампа по умолчанию включается.

## Настройка частоты шим (PWM)

Вы можете выбрать частоту работы устройства для исключения мерцания на видео или шума:

### •Высокая частота:

Нажмите **OFF** 1 раз и **ON** 5 раз в течение 3 секунд (мигнет быстро 2 раза).

### •Низкая частота:

Нажмите **ON** 1 раз и **OFF** 5 раз в течение 3 секунд (мигнет медленно 2 раза).

## Управление через смартфон (Tuya Smart)

Поддерживается только Wi-Fi 2.4 GHz (**5G не поддерживается**)



### Шаг 1. Установка приложения

Скачайте Tuya Smart из App Store / Google Play  
Зарегистрируйтесь или войдите



### Шаг 2. Подключение




1. Подайте питание на контроллер
2. Индикатор должен быстро мигать (2 раза/сек)  
если нет – удерживайте SET  
или выключите и снова включите питание 3 раза
3. Подключите телефон к Wi-Fi 2.4G
4. В приложении нажмите «+», затем «Добавить устройство».
5. Раздел Освещение → Источник света (BLE + Wi-Fi)
6. Следуйте инструкциям приложения

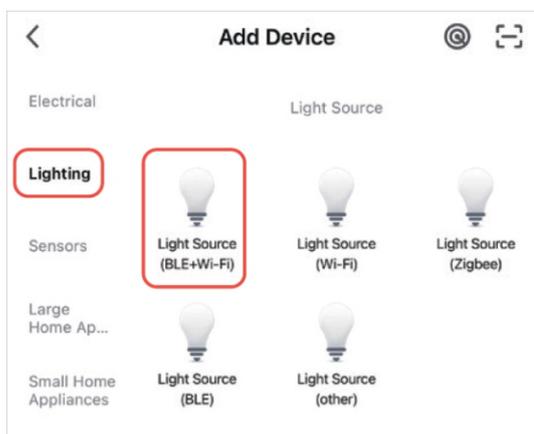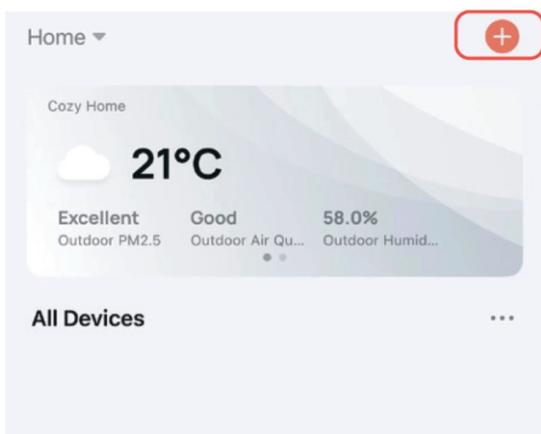

## Управление режимом «Не беспокоить» через приложение

Путь:

Устройство → More → Power-on behavior (Включить / выключить).

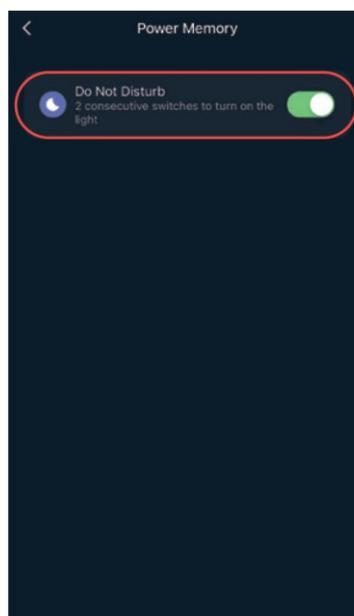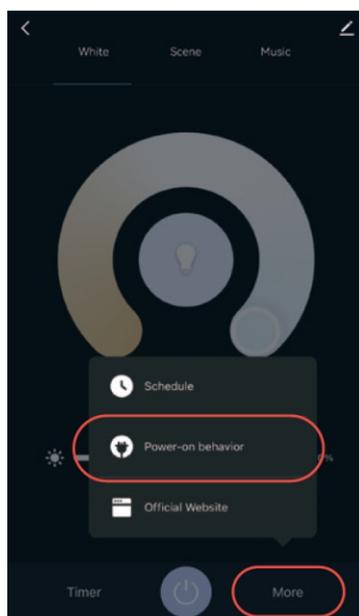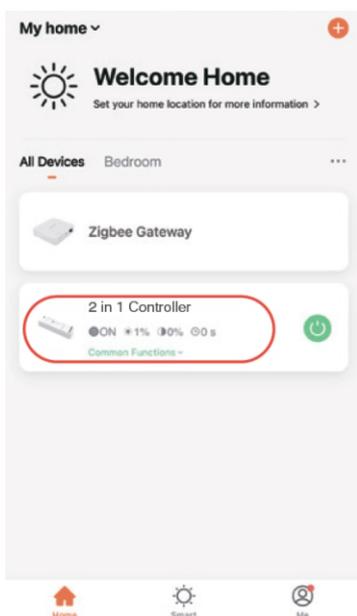

## Управление голосом через Алису


Устройство должно быть добавлено в TuYa Smart

### Шаг 1. Установка приложения

Скачайте приложение «Дом с Алисой» из App Store / Google Play  
Зарегистрируйтесь или войдите

### Шаг 2. Подключение

1. Запустите приложение «Дом с Алисой»
2. Нажмите «+» для добавления нового устройства
3. Выбираем «Устройство умного дома»
4. В правом верхнем углу жмем значок поиска, ищем TuYa
5. Жмем «Привязать к Яндекс»
6. Вводим данные своего аккаунта TuYa Smart, следуем инструкции программы
7. Далее жмем «Обновить список устройств»
8. Ваше устройство добавлено и доступно в списке устройств

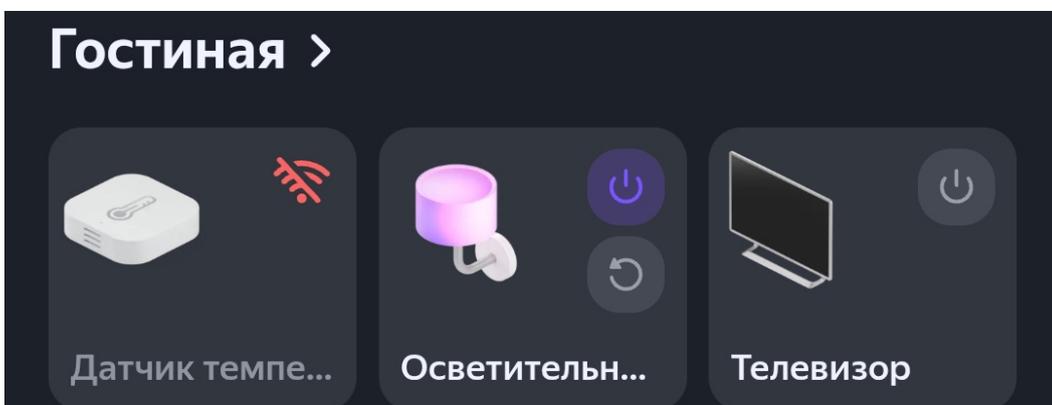

### Меры предосторожности

- Выполняйте монтаж только при отключенном питании.
- Убедитесь, что напряжение блока питания соответствует характеристикам контроллера.
- Избегайте установки вблизи крупных металлических конструкций или источников сильных электромагнитных помех, так как это снижает дальность работы пульта.
- Не разбирайте устройство без квалификации.



Сделано в Китае